



TESCON® PROTECT

Vorgefaltetes Winkelanschlussband

Vorgefaltetes Winkelanschlussband zur Verklebung von

- *Luftdichten Eckverklebungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen sowie Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB)*
- *Winddichten Eckverklebungen von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, z. B. Anschlüsse an (Dach-) Fenster außen*
- *Luftdichten Anschlüssen (Dachflächen-) Fenster, Türen usw. innen und außen*

Die Verklebungen entsprechen den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

Vorteile


- ✓ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber – innen und außen
- ✓ Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebeständigen Kleber
- ✓ Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefläche
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam
- ✓ Schneller weiter arbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✓ Passt zur Bausituationen: erhältlich in Teilung 12/38 und 25/35 mm



www.proclima.com

... und die Dämmung
ist perfekt



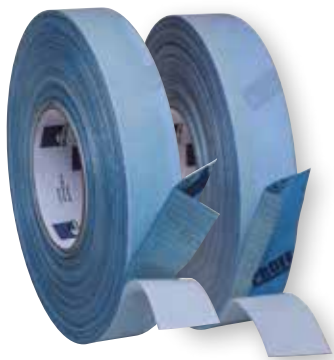

Verarbeitungsfilm



Technische Daten

Stoff	
Träger	Spezialvlies aus PP
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	
Farbe	hellblau
Dicke	0,5 mm
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr.	GTIN	Länge	Breite	Inhalt	Gewicht	VE/Palette
14780	4026639147806	30 m	50 mm	5	3,1 kg	90
14777	4026639147776	30 m	60 mm	5	3,7 kg	90

Verarbeitungshinweise



Ersten Schenkel verkleben

Beim Anschluss an Bauteile, wie hier z. B. ein Dachflächenfenster Band mit Teilung 25/35 mm auf der Trennfolie in die Ecke schieben und ersten Schenkel (hier Nut) Zug um Zug verkleben.



Zweiten Schenkel verkleben

Anschließend Trennfolie entfernen und Band Zug um Zug auf dem zweiten Schenkel (hier Leibung) verkleben.



Band fest anreiben

Verklebung fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten. Besonders effektiv und händeschonend mit der Anpresshilfe pro clima PRESSFIX.



Ecken verkleben

Die Verklebung im Eckbereich ist besonders schnell und sicher mit dem 3D-Innenecken-Formteil TESCON INCAV. Schenkel auf das benötigte Maß kürzen und in Nut und auf der Leibung verkleben.



Anschluss mit kurzem Schenkel

Band mit der Teilung 12/38 mm ist ideal zum Anschluss an Bauteile, die später nur dünn überdeckt werden, z. B. durch Gipsbauplatten.



Wanddecken verkleben

Band mit Teilung 25/35 mm auf der Trennfolie in die Ecke schieben und ersten Schenkel Zug um Zug verkleben. Anschließend Trennfolie schrittweise entfernen und Band Zug um Zug auf dem zweiten Schenkel verkleben.

Ihr Fachhändler:




MUEHLSCHLEGEL
Holzhandelsgesellschaft mbH Co. KG
Sandelholzstraße 8 - 88436 Oberessendorf
Tel.: 0 73 55 - 93 06 - 0
Fax: 0 73 55 - 93 06 - 59
info@muehlschlegel.de
www.muehlschlegel.de

Bei Fragen erreichen Sie die
pro clima Technik-Hotline

DE ☎ +49 (0) 62 02 - 27 82.45, technik@proclima.de
CH ☎ +41 (0) 52 588 00 79, technik@proclima.ch
AT ☎ +43 (0) 31 27 - 20 948, office@harrer.at

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

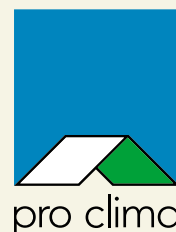

www.proclima.com