



EXTONSEAL[®] ENCORS

Wasserführendes Absperrklebeband mit hoher Klebkraft

Wasserführendes Anschlussband mit hoher Klebkraft zum Herstellen von Unterfensterbänken, für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Vorteile

- ✓ Schützt Bauteile vor Wassereintritt durch hohe Absperrwirkung
- ✓ Sichere Anwendung: Extrem hohe Klebkraft auch auf leicht feuchten und kalten Untergründen
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbarer - lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- ✓ Schneller weiter arbeiten: Haftet ohne primern auf standfesten mineralischen Untergründen
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt



www.proclima.de

... und die Dämmung
ist perfekt



Wasserführendes Absperklebeband mit hoher Klebkraft

Technische Daten:

Eigenschaft	Stoff	
Träger	Dehnbare PE-Trägerfolie	
Material	Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert	
Trennlage	Silikonisierte PE-Folie	

Eigenschaft	Regelwerk	Wert
Farbe		Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Flächengewicht	DIN EN 1849-2	Ca. 1,9 kg/m ²
Dicke	DIN EN 1849-2	Ca. 1,1 mm
s _d -Wert	DIN EN 1931	> 100 m
Freibewitterung		6 Monate
Verarbeitungstemperatur		-10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit		Dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Schlagregendichtheit	ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5	bis 600 Pa, Unterfensterbank
Lagerung		kühl und trocken



Lieferformen:

Art.-Nr.	GTIN	Länge	Breite	VE	VE/Pal.	Gewicht (kg/VE)
14135	4026639141354	20 m	20 cm	2	42	15,5 kg

Am Blendrahmen verkleben

1

Band abmessen (Öffnungsweite + 2x 20 cm) und abschneiden. Schmale Trennfolie nach und nach ablösen und Band Zug um Zug am Blendrahmen im Fensterbankfalz verkleben.

In der Leibung hochfalten

2

Band in den Ecken ca. 20 cm hoch in die Leibung falten und ebenfalls auf Blendrahmen verkleben.

In der Leibung verkleben

3

Mittlere Trennfolie Stück für Stück ablösen und Band Zug um Zug in der Leibung verkleben. Dabei das Band exakt in die Ecken führen. Anschließend überall fest anreiben.

Senkrechte Überstände abschneiden

4

Überstehendes Band an den senkrechten Leibungen vorderkantenbündig mit der Holzfaserdämmplatte abschneiden.

Waagerechten Überstand abschneiden

5

Waagerechten Überstand vom Band mit Hilfe einer Zuhle bis auf 15 mm zurückschneiden damit das Band später über den Putz greift.

Fensterbank montieren

6

Fertige Unterfensterbank aus XTOSEAL ENCORS. Folgegewerk Putz klebt die Anputzleiste an das überstehende Stück Band. Endgültiger Schutz der Leibung durch Einbau einer Fensterbank.

Ihr Fachhändler:




MUEHLSCHLEGEL
Holzhandelsgesellschaft mbH Co. KG
Sandelholzstraße 8 - 88436 Oberessendorf
Tel.: 0 73 55 - 93 06 - 0
Fax: 0 73 55 - 93 06 - 59
info@muehlschlegel.de
www.muehlschlegel.de

Bei Fragen erreichen Sie die
pro clima Technik-Hotline

DE ☎ +49 (0) 62 02 - 27 82.45, technik@proclima.de
CH ☎ +41 (0) 52 588 00 79, technik@proclima.ch
AT ☎ +43 (0) 31 27 - 20 948, office@harrer.at

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

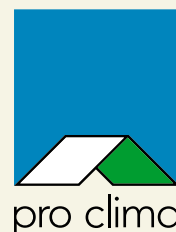

www.proclima.com